GT-E2370

Matkapuhelimen käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-29481A
Finnish. 12/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tilanteilta ja laittomuuksilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusvaroitukset

Pidä puhelin lasten ja lemmikkien ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja nieltäessä.

Suojaa kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimiäänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet varovasti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty tukevasti. Älä aseta puhelinta tai lisälaitteita turvatyynyjen lähelle tai aukeamisalueelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja turvatyynyn auetessa nopeasti.

Käsittele akkuja ja latureita huolellisesti ja hävitä ne huolellisesti

- Käytä vain puhelimeen tarkoitettuja Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelinta polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimen.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelinta kuumennuslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämmityspatterin, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa akkua tai tee siihen reikää. Älä altista akkua kovalle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Vältä sydämentahdistimen toiminnan häiritsemistä

Pidä matkapuhelimet vähintään 15 cm:n päässä tahdistimista, jotta ne eivät häiritse sen toimintaa. Tämän suosituksen ovat antaneet valmistajat ja itsenäinen tutkimusryhmä Wireless Technology Research. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee tahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimen virta välittömästi ja pyydä ohjeita tahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai lähellä polttoaineita tai kemikaaleja. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskyltit tai ohjeet pyytävät sitä. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden varastoissa ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla. Älä säilytä tai kanna tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähdysmateriaalia samassa säilytystilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Pienennä rasitusvammojen riskiä

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

CE 0168

Turvallisuusohjeet

Aja aina turvallisesti

Pyri välttämään puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Paranna turvallisuutta käyttämällä handsfree-lisälaitteita, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja -säädöksiä

Noudata säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisälaitteita

Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia lääketieteellisen henkilöstön antamia säädöksiä, varoituksia ja ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vaurioilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle (alle 0 °C tai yli 45 °C). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja koskettamasta metalliesineitä, koska ne voivat yhdistää akkujen navat ja vahingoittaa akkua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti

- Älä pura puhelinta, jotta vältät sähköiskun vaaran.
- Älä päästä puhelinta kastumaan – nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Puhelimen kastuminen voi kumota valmistajan takuun.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.
- Jos puhelimessa on kameran salamavalo tai muu valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikentille pitkiksi ajoiksi.

Vältä muiden sähkölaitteiden häiriöitä

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleita, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai huonosti suojattuja sähköisiä laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodin ja ajoneuvojen sähköisiä laitteita. Ratkaise mahdolliset häiriöongelmat ottamalla yhteyttä sähköisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeät käyttötiedot

Käytä puhelinta tavallisessa asennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

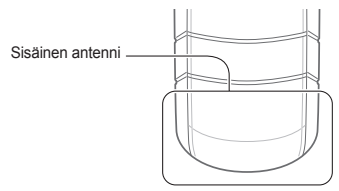

Anna vain valtuutetun henkilöstön huoltaa puhelinta

Valtuuttamattoman henkilön suorittama huolto voi vahingoittaa puhelinta ja kumoaa takuun.

Varmista mahdollisimman pitkä akun ja laturin käyttöikä

- Älä lataa akkuja yli viikon ajan, koska ylilataaminen voi lyhentää akkujen käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan mittaan, ja ne on ladattava uudelleen ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun et käytä niitä.
- Käytä akkuja vain niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Käsittele SIM- tai muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, koska se voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta sähköiskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden tuottamalta sähkökentältä.
- Älä koske kullanvärisiin kosketuspintoihin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista, että hätäpalvelut ovat käytettävissä

Puhelimella ei ehkä voi soittaa hätäpuheluita joillakin alueilla tai joissakin tapauksissa. Ennen kuin matkustat etäisille tai syrjäisille alueille, suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluihin.

Roiskeen- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen

Puhelin on roiskeen- ja pölynpitävä, kun kaikki osiot on suljettu tiukasti. Puhelin ei ole vedenpitävä, joten vältä puhelimen vioittuminen noudattamalla huolellisesti seuraavia ohjeita.

- Älä upota puhelinta veteen.
- Älä altista puhelinta suolavedelle tai ionisoituneelle vedelle tai korkealle vedenpaineelle.
- Jos puhelin kastuu, kuivaa se huolellisesti puhtaalla pehmeällä kankaalla.
- Varmista, että monitoimiliitännän kansi on suljettu tiiviisti.
- Pidä monitoimiliitännän kansi aina puhtaana ja vältä vahingoittamasta sitä.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifikaattitiedot

Puhelin noudattaa Euroopan unionin (EU:n) standardeja, jotka rajoittavat ihmisen altistumista radio- ja televiestintälaitteiden radiotaajuusenergialle. Nämä standardit kieltävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden enimmäisaltistustaso (eli SAR, Specific Absorption Rate) on yli 2,0 wattia kehon kudoskilogrammaa kohden.

Testien aikana tämän mallin mitattu enimmäis-SAR oli 0,408 W/kg. Tavallisessa käytössä varsinainen SAR on todennäköisesti paljon pienempi, koska puhelin on suunniteltu lähettämään vain lähimpään linkkitorniin yhdistämiseen vaadittava radiotaajuusenergia. Koska puhelin lähettää pienempää radiotaajuussäteilyä, kun se on mahdollista, se pienentää altistumistasi radiotaajuusenergialle.

Tämän käyttöoppaan takana oleva Standardin-mukaisuustodistus osoittaa, että puhelin noudattaa R&TTE-direktiiviä (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Lisätietoja SAR:stä ja siihen liittyvistä EU-standardeista on Samsung-matkapuhelinsivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Puhelimen osat

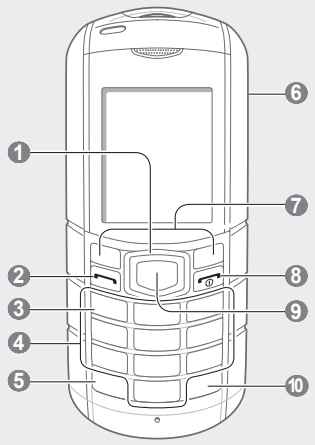

1 Nelisuuntainen selausnäppäin
Selaa valikkojen vaihtoehtoja. Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita ja soita valepuhelu (alas)
► *"Valepuhelujen soittaminen"*
Oletuskotinäyttö tai esimääritetyt valikot voivat vaihdella operaattorin mukaan.

2 Soittonäppäin
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot. Lähetä hätäviesti
► *"Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen"*

3 Vastaajapalvelun näppäin
Perustilassa: avaa vastaaja (paina jonkin aikaa)

4 Aakkosnumeeriset näppäimet

5 Näppäinten lukitusnäppäin
Perustilassa: lukitse tai avaa näppäimistö (paina pitkään)

6 Lamppunäppäin
Perustilassa voit ottaa lampun käyttöön tai poistaa sen käytöstä (painamalla pitkään)
► *"Lampun ottaminen käyttöön"*

7 Näppäimet
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

8 Virtapainike / Valikosta poistuminen
Kytke puhelimen virta tai katkaise se (paina pitkään). Lopeta puhelu
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palata perustilaan

9 Vahvistusnäppäin
Valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte. Perustilassa: avaa valikkotila, käynnistä selain (paina jonkin aikaa)
Näppäimen toiminto voi olla eri operaattorin tai alueen mukaan

10 Äänettömän profiilin näppäin
Perustilassa: ota äänetön profiili käyttöön tai poista se käytöstä (paina pitkään)

Puhelimen näytön yläosassa ovat seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys muodostettu
	Puhelu käynnissä
	Soitonsiirto käytössä
	Hätäviestitoiminto aktivoitu
	Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella)
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	FM-radio käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asetettu
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili on käytössä
	Äänetön profiili on käytössä
	Akun varaustaso

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti paikalleen.

2. Aseta akku paikalleen ja asenna takakansi takaisin.

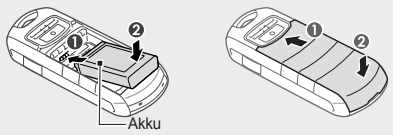

Akun lataaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.
2. Irrota pikalaturi, kun lataus on päättynyt.

- Irrota laturi, ennen kuin irrotat akun puhelimesta. Muutoin puhelin voi vahingoittua.
- Kun lataat tyhjää akkua, akun varauksen ilmoituskuvake ei välttämättä ilmesty vasta kuin 30min kuluttua.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Puhelimeen voi asentaa microSD™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 2 Gb (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

- Jos muistikortti on alustettu tietokoneessa, kortti voi olla epäyhteensopiva puhelimen kanssa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.
- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien elinikää.

1. Irrota takakansi ja akku.
2. Avaa muistikorttikannen lukitus.

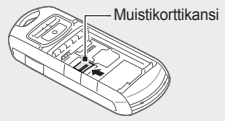

3. Nosta muistikorttikantta ja aseta muistikortti paikalleen nimipuoli ylöspäin.

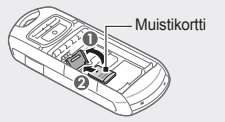

4. Sulje ja lukitse muistikorttikansi.
5. Aseta takakansi ja akku takaisin.

Opastuskuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti**, seuraavaksi **Luo uusi viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta- / Valikon lopetus -näppäintä)
< >	**Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina pitkään [ ].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

- Jos irrotat akun, aika ja päivämäärä nollataan.
- Tietojen siirtäminen puhelimesta tietokoneeseen edellyttää, että tietokoneessa on Windows XP Service Pack 2.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Val.**>.

Alueen tai operaattorin mukaan voi olla, että valikkotilaan siirtyminen edellyttää Vahvista-näppäimen painamista.

2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

- Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
- Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänenvoimakkuus** → **Puheluhälytys**.
4. Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai oikealle.
5. Paina <**Tallenna**>.

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla selausnäppäintä ylös tai alas.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Pikanäppäinten työkalurivin käyttäminen

Voit käyttää suosikkivalikoita pikanäppäinten työkaluriviltä.

Valikkojen lisääminen pikanäppäinten työkaluriville

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Pikanäppäinten työkalurivi**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Valitse haluamasi valikot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Avaa** ja valitse alivalikot (jos se on tarpeen).
5. Paina <**Tallenna**> tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Valikon käyttäminen pikanäppäinten työkaluriviltä

Selaa perustilassa vasemmalle tai oikealle haluamaasi valikkoon ja paina Vahvista-näppäintä.

Kun pikanäppäinten työkalurivi on käytössä, selausnäppäin ei kaikilla alueilla toimi pikanäppäimenä.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Puhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Paina perustilassa [ ].
2. Valitse puhelutyyppi selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse numero tai nimi vierittämällä ylös tai alas.
4. Näytä puhelun tiedot painamalla Vahvista-näppäintä tai soita numeroon painamalla [ ].

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla pitkään [#] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [#] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
- Valitse syöttötila tai valitse syöttökieli painamalla pitkään [*].

T9-tila

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla vastaavia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**0**]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla selausnäppäintä.

Kirjaimet-tila

Paina haluamasi merkkiä vastaavaa näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Anna numero painamalla vastaavaa näppäintä.

Erikoismerkkitila

Anna erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimellä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Voit poistaa nopeasti merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla pitkään <**Tyhjennä**>.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**].
- Englanninkielisissä tiloissa voi lisätä välimerkkejä painamalla [**1**].

Uuden yhteystiedon lisääminen

Operaattori on saattanut esiasettaa uusien yhteystietojen tallennuksessa käytettävän muistipaikan. Jos haluat vaihtaa muistipaikkaa, valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → **Hallinta** → **Tallennuspaikka**.

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Luo yhteystieto** → muistipaikka (jos se on tarpeen).
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja selaa alas.
3. Kirjoita viestin teksti. ▶ *Tekstin kirjoittaminen*
   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 5.
   Jos haluat liittää multimediaa, jatka vaiheeseen 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestin tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta.

- Paina perustilassa pitkään selausnäppäintä alas.
- Kun näppäimet on lukittu, paina neljä kertaa selausnäppäintä alas.

Matkapuhelimen seurannan aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurannan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Kun käytät **Matkapuhelimen seuranta** ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.

3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.
6. Valitse yhteystieto.
7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Selaa alas ja anna lähettäjän nimi.
10. Paina Vahvista-näppäintä → <**Hyväksy**>.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestitoiminnon aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Valitse yhteystieto.
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Selaa alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
9. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti määritettyihin numeroihin painamalla [ ] neljä kertaa. Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ].

Kameran käyttäminen

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla Vahvista-näppäintä. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
4. Paina <**Takaisin**> uuden valokuvan ottamista varten (vaihe 2).

Siirry valokuvien ottamisen jälkeen valokuvien katseluun valitsemalla <**Albumi**>.

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → valokuvatiedosto.

Videoiden kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla <**Valinnat**> → **Videokamera**.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Aloita tallennus painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Lopeta tallennus painamalla Vahvista-näppäintä tai <**Lopeta**>. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Siirry videoiden kuvaamisen jälkeen videoiden katseluun valitsemalla <**Albumi**>.

Videoiden katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Siirtymis-näppäimet	• Vasemmalle: siirry taaksepäin, siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään) • Oikealle: siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään) • Ylös/alas: säädä äänenvoimakkuutta

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Aloita automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>. Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehote käynnistää automaattinen viritys.

5. Ohjaa FM-radiota seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Käynnistä tai sammuta FM-radio
Siirtymis-näppäimet	• Vasemmalle/oikealle: viritä radioasema • Ylös/alas: säädä äänenvoimakkuutta

6. Sammuta FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.

Lampun ottaminen käyttöön

Lampputoiminto helpottaa näkemistä pimeässä sytyttämällä lampun. Ota lamppu käyttöön painamalla perustilassa [ ] pitkään.

Poista lamppu käytöstä painamalla perustilassa [ ].

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: GT-E2370

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey KT12 2TD – UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.

(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 (julkaisupaikka ja -päivä)

Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.